BOOST®

CD 546 MP3

LECTEUR CD, MP3 & VCD / KARAOKE EXTRA PLAT
SLIM KARAOKE MP3, VCD & AUDIO CD PLAYER

MODE D'EMPLOI
USER MANUAL

CE

FRANCAIS

Pour une utilisation efficace et sûre

- Sélectionner l'emplacement d'installation de votre unité attentivement. Eviter de la placer dans la lumière directe du soleil.
- Eviter aussi les emplacements sujets à des vibrations et exposés à une poussière excessive, chaleur, froid ou humidité.
- Garder l'appareil loin de sources magnétiques telles que transformateurs ou moteurs.
- Ne pas utiliser le lecteur de disques compacts à des températures extrême (en dessous 41° F / 5° C ou dépassant 95° F / 35° C).
- Ne pas ouvrir le capot, il pourrait en résulter des dommages pour l'appareil ou des risques de décha ge électrique.
- Vos mains doivent toujours être propres pour prendre les disques. N'insérez jamais un disque qui a une fissure sur sa surface.
- Pour débrancher le cordon secteur, toujours le saisir par la prise, ne jamais tirer le câble.
- Utilisez le commutateurs et boutons avec douceur.
- Avant de bouger l'ensemble, vérifiez que le câble secteur et les câbles de liaison sont déconnectés.
- Avant de bouger l'ensemble, vérifiez que le câble secteur et le câbles de liaison sont déconnectés.
- Garder la lentille laser propre, n'oubliez pas de refermer le tiroir disque.
- N'essayez pas de nettoyer l'appareil avec des dissolvants chimiques cela pourrait endommager sa finition, employez un chiffon sec, propre
- Gardez ce manuel dans un endroit sûr pour référence.

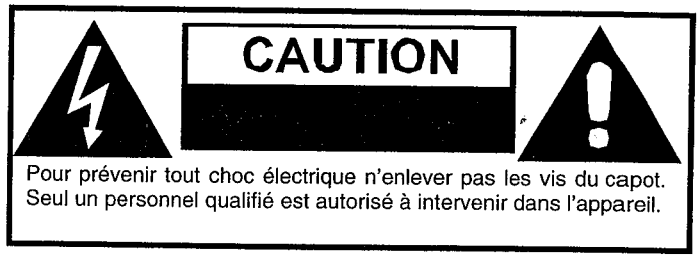

Pour prévenir tout choc électrique n'enlever pas les vis du capot.
Seul un personnel qualifié est autorisé à intervenir dans l'appareil.

PRECAUTIONS D'USAGE POUR LE LECTEUR DE DISQUES LASER:

1- Le lecteur laser doit être utilisé sur une surface plane et stable.
2- Le lecteur ne doit pas être placé à proximité d'enceintes ou à un emplacement soumis à des vibrations afin d'éviter des erreurs de lecture.
3- Evitez les emplacements soumis à de fortes températures (proximité d'amplificateurs, radiateurs...).
4- Pour éviter les parasites ou les erreurs de lecture, ne placez pas le lecteur laser à proximité d'un tuner radio, d'un tél éviseur ou d'un récepteur de micro HF et n'utilisez pas un téléphone cellulaire à proximité du lecteur.
5- Bien que l'optique laser soit protégée contre la poussière par une trappe, il est important de prendre toutes les précautions pour éviter l'encrassement de l'optique surtout lors d'une utilisation en extérieur ou en présence de fumée.
6- Le lecteur laser ne fonctionne pas à de fortes températures ou à de basses températures.
7- Lorsque le lecteur est transporté d'un endroit froid vers un endroit chaud, une pellicule de buée peut se former sur la lentille de la tête laser, dans ce cas, il est nécessaire de mettre l'appareil sous tension et d'attendre avant l'utilisation du lecteur laser.
8- Les lecteurs lasers sont très sensibles aux chocs et aux vibrations, il faut en tenir compte lors du choix de son emplacement.

PRECAUTIONS D'USAGE POUR LES DISQUES LASER:

1- Ne touchez jamais la surface de lecture des disques avec les doigts, les traces laissées sur le disque provoqueraient des anomalies de fon tionnement.
2- Ne frottez jamais le disque, et ne le posez pas sur une surface qui risquerait de le rayer.
3- Evitez toute contrainte mécanique qui risquerait d'endommager le disque.
4- Rangez toujours vos disques dans leurs boîtiers, et évitez de les stocker en plein soleil ou dans un compartiment soumis à une forte chaleur.
5- N'utilisez jamais de disques sales, rayés ou voilés, afin d'éviter les anomalies de lecture et une usure prématurée de la tête laser.
6- Pour le nettoyage des disques, utilisez exclusivement un chiffon doux propre ou légèrement humidifié à l'eau claire, et en déplaçant le chiffon délicatement du centre du disque vers les bords extérieurs et exclusivement dans ce sens.
N'utilisez pas de bombe antistatique ni tout autre produit chimique, cela endommagerait définitivement le disque.
7- Utilisez exclusivement les disques « Audio numérique optique », à l'exclusion de tout autre disque.

IMPORTANT:
L'EMPLOI DE CONTROLES OU AJUSTEMENTS OU UTILISATIONS AUTRES QUE CELLES INDIQUEES PEUVENT PROVOQUER UNE EXPOSITION AUX RADIATIONS.

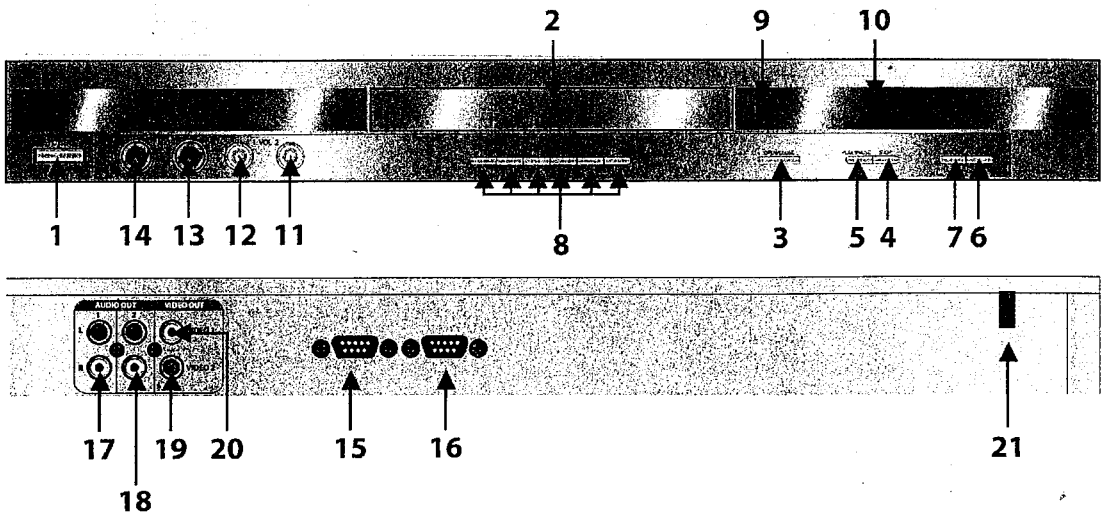

Avant toute utilisation, bien lire le mode d'emploi.
Conservez le mode d'emploi pour une future utilisation.
Suivez bien les précautions d'utilisation indiquées dans le mode d'emploi.

Caractéristiques :

- Le lecteur détecte le type de CD automatiquement
- Il est compatible Vidéo CD (VCD) et CD audio (normaux ou MP3)
- Le lecteur possède une lecture lente multi niveau et une lecture trame à trame
- Une télécommande ultra-complète
- Le lecteur est équipé d'un système Karaoké
- Toutes les fonctions s'affichent à l'écran

Accessoires fournis avec l'appareil :

- 1 x mode d'emploi
- 1 x télécommande
- 1 x câble audio, 1 x câble vidéo
- 2 x piles
- 1 x kit rack 19''

Lecteur :

1. **Bouton power**
   Agissez sur ce bouton pour mettre l'appareil en marche "ON"
2. **Emplacement CD**
   Appuyez sur la touche ope,/close pour ouvrir le tiroir. Déposez votre CD. Appuyez une nouvelle fois sur la touche open/close pour fermer
3. **Bouton open/close**
   Ce bouton est utilisé pour éjecter ou faire rentrer le disque
4. **Bouton stop**
   Cette touche arrête la lecture du CD et le lecteur passe en mode STOP.
5. **Bouton play/pause**
   Cette touche est à utiliser lorsque vous voulez lancer la lecture ou passer en pause.
6. **Bouton search avant**
   Ce bouton est utilisé pour effectuer une recherche en avant.
   Plus vous appuyez sur cette touche, plus la vitesse de recherche augmente. Vitesse X1, X2, X3 ou X4
   En fin de piste, le lecteur passe à la piste suivante et la lecture recommence normalement.
7. **Bouton search arrière**
   Ce bouton est utilisé pour une recherche en arrière.
   Plus vous appuyez sur cette touche, plus la vitesse de recherche augmente. Vitesse X1, X2, X3 ou X4
   En début de piste, la lecture recommence normalement
8. **Bouton accès direct aux plages**
   Appuyez sur une touche entre 1 et 5 pour choisir le numéro de la piste entre 1 et 5. Pour les pistes supérieures à 5, appuyez une ou plusieurs fois sur la touches 5+ (pour définir le chiffre des dizaines) puis appuyez sur le numéro correspondant au chiffre des unités.
   Ex : piste 23 : Appuyez quatre fois sur le touche 5+ (+20 s'affiche à l'écran) puis une fois sur la touche 3 (20 + 3 = 23)
   Ex : piste 58 : Appuyez onze fois sur la touche +5 (+55 s'affiche à l'écran) puis une fois sur la touche 3 (55 + 3 = 58)
9. **Capteur télécommande**
   C'est par ce capteur que le lecteur reçoit les informations venant de la télécommande.
   Note : ne jamais recouvrir cette partie sinon la télécommande ne fonctionnera plus.
10. **Afficheur**
    Cet afficheur vous donne les indications suivantes :
    a. Le temps écoulé
    b. Le numéro de la piste
    c. Type de cd inséré (VCD, CD,..)
11. **Réglage volume MIC 2**
    Ce bouton est utilisé pour régler le niveau du MIC 2 suivant la position du bouton rotatif.

12. **Réglage volume MIC 1**
Ce bouton est utilisé pour régler le niveau du MIC 1 suivant la position du bouton rotatif.

13. **Connecteur MIC 2**
Ce connecteur est utilisé pour connecter un microphone

14. **Connecteur MIC 1**
Ce connecteur est utilisé pour connecter un microphone

15. **Port pour manette de jeu**
Ce lecteur peut faire console de jeux. Si vous l'utilisez comme console de jeux, ce port vous permet de brancher une manette de jeux

16. **Port pour manette de jeu**
Ce lecteur peut faire console de jeux. Si vous l'utilisez comme console de jeux, ce port vous permet de brancher une manette de jeux

17. **Sortie audio 1**
Ces connecteurs sont les sorties gauche et droite. Reliez ces connecteurs RCA à votre table de mixage ou à un amplificateur

18. **Sortie audio 2**
Ces connecteurs sont les sorties gauche et droite. Reliez ces connecteurs RCA à un second amplificateur

19. **Sortie vidéo 1**
Connectez cette sortie vidéo à votre téléviseur.
Note : Si vous brancher seulement la vidéo, il est possible que l'affichage ne se fasse pas correctement. Dans ce cas là, connectez au moins un câble audio sur un prise audio.
Utilisez la touche N/P pour choisir le mode vidéo de votre écran (PAL ou NTSC)

20. **Sortie vidéo 2**
Connectez cette sortie vidéo à un deuxième écran
Note : Si vous brancher seulement la vidéo, il est possible que l'affichage ne se fasse pas correctement. Dans ce cas là, connectez au moins un câble audio sur un prise audio.
Utilisez la touche N/P pour choisir le mode vidéo de votre écran (PAL ou NTSC)

21. **Cordon secteur**
Branchez votre câble secteur sur cette prise

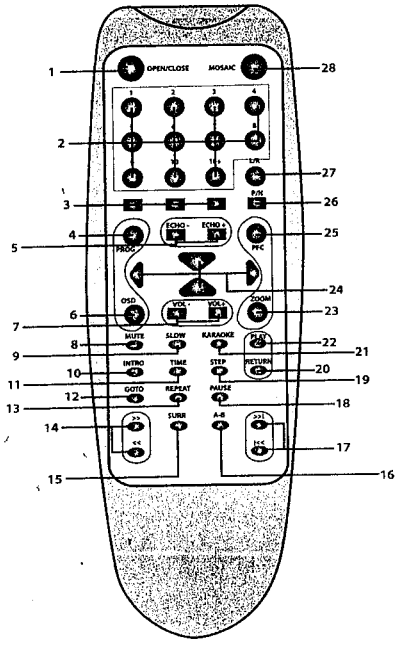

Télécommande :

1) **Bouton open/close**
Ce bouton est utilisé pour éjecter ou faire rentrer le disque

2) **Boutons accès direct aux plages**
Appuyez sur une touche entre 1 et 10 pour choisir le numéro de la piste entre 1 et 10. Pour les pistes supérieures à 10, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche 10+ (suivant le chiffre des dizaines) puis appuyez sur le numéro correspondant au chiffre des unités.
Ex : piste 23 : Appuyez deux fois sur le touche 10+ puis une fois sur la touche 3

3) **Boutons variation de vitesse**
Ces touches ont plusieurs fonctions :
- La touche centrale vous permet de sélectionner trois options (ajustement vitesse, égaliseur et smartbright)
- La touche de gauche permet : soit de diminuer l'éclairage (en mode smartbright), soit de diminuer la vitesse (en mode ajustement vitesse) ou soit de choisir les différents réglages d'égaliseur
- La touche de droite permet : soit d'augmenter l'éclairage (en mode smartbright) ou soit d'augmenter la vitesse (en mode ajustement de vitesse)
- En mode égaliseur, pour effectuez votre propre réglage, choisissez l'égaliseur personnel (en utilisant la touche de gauche) et déplacez vous a l'aide des touches 24 (haut/ bas = augmentation/diminution des dB , gauche/droite = sélection fréquence)

4) **Bouton prog**
Cette touche vous permet de rentrer dans le mode PROG, c'est à dire la fonction qui permet de programmer l'ordre de lecture des pistes. (explication plus bas)

5) **Réglage écho**
Ces deux touches vous permettent d'augmenter ou diminuer le niveau d'écho sur les micros 1 et 2. Pour pouvoir effectuer ce réglage, vous devez d'abord valider les micros en appuyant sur la touches karaoké (21) (« Mic on » s'affiche sur l'écran)

6) **Touche OSD**
La touche OSD vous permet de choisir l'affichage du temps (à l'écran ou sur l'afficheur). Plusieurs pressions sur cette touche vous permettent de choisir soit le temps écoulé, soit le temps restant , soit le temps total restant.

7) **Réglage volume**
Permet d'ajuster le niveau du cd (pas des micros)

8) **Bouton mute**
Une pression sur cette touché coupe le son du CD. Une nouvelle pression annule la fonction et le volume du cd retrouve son niveau normal.

9) **Bouton slow**
Vous avez 4 vitesses de ralenti : slow 1 (le plus rapide) à slow 4 (le plus lent). Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour choisir la vitesse.

10) **Bouton intro**
La fonction intro va découper votre piste en plusieurs parties (qui s'afficheront à l'écran). Pour choisir une partie, appuyez sur une touche (2) (appuyez sur la touche correspondant à la partie souhaitée) (ne fonctionne qu'avec les VCD)

11) **Bouton time**
Le bouton time est utilisé pour fixer le point de départ de la lecture. Appuyez sur la touche (affichage -- :--) puis tapez le nombre de minutes et de secondes

12) Bouton GO TO

Cette touche vous permet de revenir au point de départ de la lecture. Appuyez sur la touche time (11) (affichage -- :--) puis tapez le nombre de minutes et de secondes pour fixer le point de départ.

13) Bouton REPEAT

Utilisez ce bouton pour répéter une plage ou le disque complet.

Note : Si votre lecteur est relié à un écran vidéo, les informations de répétition seront affichées sur l'écran :

REP OFF = pas de répétition

REP ONE = Répétition d'une seule piste

REP ALL = Répétition de toutes les pistes.

14) Bouton search

Utilisez ce bouton pour effectuer une recherche en arrière ou en avant.

Plus vous appuyez sur la touche souhaitée, plus la vitesse de recherche augmente (ou diminue suivant la touche sélectionnée). Vitesse X1, X2, X3 ou X4

15) Bouton SURR

Cette touche permet de choisir un mode sonore : movie, church, hall, standard, studio, stadium, club. Tous ces modes ont un rendu sonore différent.

16) Bouton A-B

Cette touche vous permet de créer une boucle (Explication plus bas)

Ne fonctionne qu'avec un CD audio normal et un CD vidéo

17) Bouton SKIP

Ces touches permettent de passer à la piste précédente ou à la piste suivante.

18) Bouton pause

Cette touche est à utiliser lorsque vous voulez passer en pause. Une seconde pression sur cette touche relance la lecture.

19) Bouton step

Ce bouton effectue un arrêt sur image. Si vous appuyez une nouvelle fois sur cette touche, vous avancerez d'une image. Plus vous appuierez sur cette touche, plus vous avancerez dans les images. Appuyez sur la touche play pour reprendre la lecture normale.

20) Bouton stop/return

Cette touche arrête la lecture du CD et le lecteur passe en mode STOP

21) Bouton Karaoke

Cette touche valide les micros 1 et 2. Quand les micros sont validés, l'écran affiche « Mic on »

22) Bouton play

Cette touche est à utiliser lorsque vous voulez lancer la lecture

23) Bouton zoom

24) Touches flèches

Ces touches vous permettent de vous déplacer dans les différents menus.

25) Bouton PBC

Cette touché arrête la lecture (le lecteur passe en mode stop) puis la lecture recommence à partir du début du cd.

26) Bouton N/P

Ce bouton vous permet de choisir le mode vidéo ' NTSC ou PAL). Une pression, vous passez en NTSC. Une deuxième pression et vous repassez en PAL. Le mode dépend de votre téléviseur.

27) Bouton R/L

Utilisez ce bouton pour choisir le mode audio : 5 modes (Stéréo, vocal gauche, vocal droite, mono gauche et mono droite)

Pour la fonction karaoké, vous devez être en mono gauche

28) Bouton mosaic

FONCTION PROG

Cette fonction ne peut être utilisé qu'avec un CD audio normal.

En mode STOP :

1) Appuyez sur la touche PROG (« 00-00 :00 » s'affiche sur l'afficheur du lecteur ou sur l'écran si vous êtes relié à un écran vidéo)
2) Choisissez une piste en utilisant les touches d'accès direct aux plages. Ce sera la première plage programmée
3) Choisissez une deuxième piste, toujours en utilisant les touches d'accès direct aux plages. Ce sera la deuxième piste programmée.
4) Répétez l'opération pour toutes les pistes que vous voulez programmer.
5) Pour lancer la lecture, appuyez sur la touche PLAY / PAUSE

FONCTION A-B

Cette fonction est utilisée pour répéter en boucle une petite partie d'une chanson.

1) Appuyez sur la touche A-B pour fixer le point A de la boucle. REPEAT A-B avec un B effacé s'affiche. Le point A est alors mémorisé.
2) Appuyez sur la touche A-B une nouvelle fois. Le petit B s'allume. Le point B est mémorisé. cette portion sera répétée indéfiniment.
3) Pour effacer la boucle, appuyez sur le bouton A-B

FONCTION REPEAT :

Utilisez la fonction REPEAT pour lire en boucle une piste, tout le disque ou toutes les pistes programmées.

1) Appuyez sur REPEAT une fois, l'indicateur REPEAT 1 s'allume.
2) Choisissez la piste à répéter en utilisant les boutons ⏮ et ⏭. La piste choisie est affichée sur l'afficheur piste et la lecture commence.
3) La piste est jouée jusqu'à la fin et le lecteur recommence automatiquement au début. La lecture en boucle continuera tant que l'on n'appuie pas sur STOP.
4) Appuyez une nouvelle fois sur REPEAT, l'indicateur REPEAT ALL s'affiche. Dans ce mode, la lecture va jusqu'au bout du disque puis la lecture recommence au début de la première piste.
5) Pour Annuler la fonction REPEAT, appuyez une nouvelle fois sur la touche REPEAT.

FONCTION IMAGE

Pour un CD image
Utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'image.
Appuyez sur la touche zoom pour effectuer un zoom.

FONCTION ACCES DIRECT AUX PLAGES :

En utilisant les touches sur le panneau avant du CD-546 MP3
Un accès direct aux plages est possible en utilisant les six touches numériques sur le panneau avant du cd. Appuyez sur une touche entre 1 et 5 pour choisir le numéro de la piste entre 1 et 5. Pour les pistes supérieures à 5, appuyez une ou plusieurs fois sur la touches 5+ (pour définir le chiffre des dizaines) puis appuyez sur le numéro correspondant au chiffre des unités.
Ex : piste 23 : Appuyez quatre fois sur le touche 5+ (+20 s'affiche à l'écran) puis une fois sur la touche 3 (20 + 3 = 23)
Ex : piste 58 : Appuyez onze fois sur la touche +5 (+55 s'affiche à l'écran) puis une fois sur la touche 3 (55 + 3 = 58)

Si vous utilisez la télécommande :
Appuyez sur une touche entre 1 et 10 pour choisir le numéro de la piste entre 1 et 10. Pour les pistes supérieures à 10, appuyez une ou plusieurs fois sur la touches 10+ (suivant le chiffre des dizaines) puis appuyez sur le numéro correspondant au chiffre des unités.
Ex : piste 23 : Appuyez deux fois sur le touche 10+ puis une fois sur la touche 3

FONCTIONNEMENT :

Fonctionnement normal :

Avant de jouer un disque, assurez vous que votre platine est branchée au secteur

- Allumez votre platine laser
- Si vous n'avez pas de CD à l'intérieur de la platine, l'afficheur vous mettra « NO DISC »
- Appuyez sur la touche OPEN / CLOSE pour ouvrir le tiroir et posez le cd sur le tiroir (surface étiquette vers le haut):

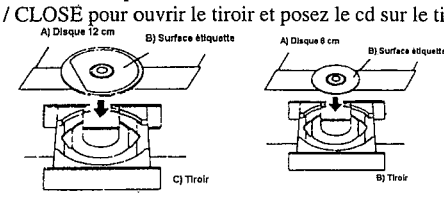

- L'afficheur va vous indiquer le mot « OPEN »

- Appuyez sur le bouton OPEN / CLOSE pour fermer le tiroir. Au bout de quelques secondes, l'afficheur vous affichera le nombre de pistes du disque, la durée totale du disque ainsi que le catalogue des pistes.
- La lecture commence automatiquement. Si vous voulez commencer la lecture à partir d'une piste précise, Utilisez les touches d'accès direct aux plages (la lecture débute automatiquement).
- Appuyez une nouvelle fois sur PLAY pour passer en pause. La musique va s'arrêter sur un point. Pour redémarrer la musique à partir de ce point, appuyez sur PLAY.

SOLUTIONS EN CAS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT :

Le lecteur n'est pas connecté : Vérifiez que le câble secteur est correctement branché.

Pas de son : - Les sélecteurs d'entrées de l'ampli et le volume sont mal ajusté
- Le disque est mal placé.
- De la buée s'est formée sur le disque.

Le son du micro n'est pas entendu : - Appuyez sur le bouton MIC.
- Tournez le bouton volume du micro et insérez la prise du micro (connecteur MIC)

La lecture est déformée : - Le disque est abîmé ou sale
- Changez ou nettoyez le disque

Le temps de lecture n'est pas affiché : - le disque n'est pas inséré
- Insérez un disque pour la lecture

La fonction lecture ne fonctionne pas : - Le CD est mal placé (l'étiquette doit être dirigée vers le haut
- L'opération n'est pas bonne. Appuyez sur le bouton STOP une nouvelle fois
- Formation de buée : Branchez le lecteur CD au moins une demi-heure avant utilisation

La télécommande ne fonctionne pas : - Les piles sont déchargées. Changez les.
- Le lecteur CD est en pleine lumière. Changez la position du lecteur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

SECTION AUDIO :

Réponse en fréquence :	20Hz-2KHz
Distorsion :	<0.04% (1KHz)
Gamme dynamique :	> 80dB
Rapport signal/bruit :	> 80dB
Degré de séparation :	> 70dB
Niveau de sortie :	1V +/-0.1

SECTION VIDEO :

Système d'affichage :	PAL / NTSC
Niveau de sortie vidéo :	1 VP+/- 0.1

CARACTERISTIQUE. ELECTRIQUE :

Alimentation :	230 VAC, 50Hz
Consommation :	15W

GENERALE

Dimension :	423x300x44mm / 1U (rackable 19" en utilisant les petites équerres)
Poids :	3.5Kg

CONDITIONS DE GARANTIE :

Les équipements BOOST sont couverts par une garantie d'1 an pièces et main d'œuvre sauf pour les crossfaders (90 jours).
Les principes suivants s'appliquent à partir du moment où l'appareil quitte nos usines.
La facture de mise à la consommation fera foi de date de départ de la garantie, dans la mesure où celle-ci n'excède pas 12 mois par rapport à la date de fabrication.
Seules les compagnies agréées par BOOST sont autorisées à opérer su ces équipements.
La garantie devient nulle si l'intervenant appartient à un autre groupe.
Durant la période sous garantie, tout matériel défectueux doit nous être retourné dans son emballage d'origine sous colis pré-payé.
BOOST vous retournera vos biens par colis pré-payé au cours de l'année de garantie. Au-delà, les frais d'expédition seront à la charge du client.
Les potentiomètres ont une durée de vie limitée et ne sont pas garantis par le fabricant en cas d'utilisation très intensive.
Pour toute demande relative à ces services, adresse -vous à votre distributeur habituel, qui sera le plus apte à vous renseigner